Panasonic


保証書付き

取扱説明書

USBモバイル電源

QE-QL301

USBモバイル電源

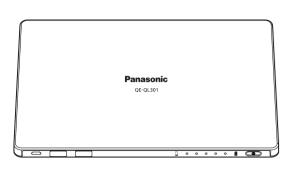

このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありがと

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を必ずお読みください。
- ●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、取扱説 明書とともに大切に保管してください。


OF-OL301TR SE0512-0

Panasonic

持込修理

USBモバイル電源保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には 本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。 ご記入いただきました個人情報の利用目的は本書に記載してお ります。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げ の販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

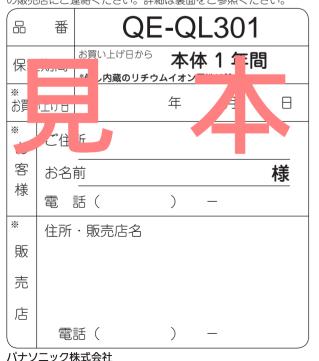

三洋電機株式会社 エナジー社 充電システムビジネスユニット

て、説明しています。 危険 「死亡です。 「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」

安全上のご注意(必ずお守りください)

ただくことを説明しています。

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りい

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分し

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。

注意「軽傷を負うことや、財産おそれがある内容」です。 「軽傷を負うことや、財産の損害が発生する

■ お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (次は図記号の例です。)




してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

介 危険

■分解・改造しない



■専用充電器を使用する

● 専用ACアダプターもし くはパソコンなどの USB-A型出力端子を電 源として使用してくださ い。他の電源を使用する と発熱、発火、感電、け がの原因になります。

■火の中に入れたり、加熱、高温 「■からだに触れた状態で機器へ での充電・使用・放置をしない

給電しない 発熱しやけどの原因に なります。

「■踏みつけたり、重たい物を

発熱や破裂、発火の原因

載せない 発熱や破裂、発火の原因 になります。


になります。

■本体をねじったり変形させない

発熱や破裂、発火の原因 **発熱や破裂、** になります。

♠ 警告

■水やその他の液体を入れたり、 濡らしたりしない



■ぬれた手で、専用ACアダプ

ター、専用USBコードの

なります。

発火や感電の原因に

抜き差しをしない

■専用ACアダプターのほこり などは定期的にとる


プラグにほこりなどがた

まると、発火や感電の原



■専用ACアダプター、専用 USBコードは根元まで確実 に差し込む

因になります。



「■専用ACアダプターを破損す


■端子部に金属類を差し込まない



ぬれ手禁止

るようなことはしない 場んだまま使用すると、発 火や感電の原因になります。

■直射日光のあたる場所や車内など の高温となる場所に放置しない



「■トラベル用コンバーターなど の変圧器を使って充電しない

発熱や発火、感電の原因 になります。

「■お子さまが使用の際には、保 護者が正しい使いかたを十分 に教える


感電やけがの原因にな ります。

■ 乳幼児の手の届かないところ に保管する

感電やけがの原因になり ます。

⚠ 注意

■5℃~35℃以外の場所で使 用しない



■湿気やほこりの少ない場所で 使用・保管する 発熱や発火、感電の原因 になります。

■自動車のシガーライターなど を使って充電しない 発熱や発火、感電の原因

になります。

■物を載せたり、落下しやすい ところに置かない 発熱や発火、感電、けが の原因になります。

■使用時以外は専用ACアダプ ター、専用USBコードを USB端子やコンセントから

発火や感電の原因にな るおそれがあります。

「■USBプラグを抜く際に、

なります。

コード部を引っ張らない コードの断線 やプラグの 破損の原因に

■専用ACアダプター、専用 USBコードが傷んだり、 USB端子やコンセントの差 し込みがゆるいときは使用し

発火や感電の原因にな ります。

特長

- ●USB出力端子に接続した機器を充電できるUSBモバイル電源
- ●パソコンなどのUSB-A型出力端子から充電することもできます。
- バッテリー残量および充電状態の目安を5段階のLED表示でお知 らせします。

使用上のお願い

いく場合があります。

- ●充電完了したUSBモバイル電源を続けて充電しないでください。 で使用になった後に充電してください。充電完了したUSBモバイ ル電源でも再充電すると発光表示部が数秒間点灯します。
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、USBモバイル電源を 1m以上離してください。
- 使用中や充電中は、USBモバイル電源があたたかくなりますが、 異常ではありません。
- ●使用中や充電中は、「ジー」という小さな音が聞こえることがあり
- ますが、故障ではありません。 ● 使用機器の機種によりUSBモバイル電源と使用機器の充電表示 が同時に消えない場合がありますが異常ではありません。使用機
- 器の充電表示が消えると充電完了です。 ● 使用機器のバッテリー容量とUSBモバイル電源のバッテリー容 量により、使用機器が満充電にならない場合があります。モバイ
- ル電源パックのバッテリー残量がなくなり充電が終了した場合も、 USBモバイル電源と使用機器の充電表示は消えます。 ●USBモバイル電源で給電しながら、機器を使用することもできま すが、機器のバッテリーが充電されずにバッテリー残量が減って
- 給電中は、USBモバイル電源を充電することはできません。
- ●初めてご使用になるとき、長期間ご使用にならなかったときは、 ご使用前に必ず充電してください。
- ●満充電状態、または電池残量のない状態での保管は、お避けくだ さい。電池の性能や寿命の低下の原因になります。
- ●USBプラグを抜く際は、プラグ部分を持ってまっすぐに引き抜いて ください。コードを持って引き抜かれますと、コードの断線や プラグの破損の原因になります。
- ●USBモバイル電源が利用可能な適合機種は、下記URLでご確認 ください。また、下のQRコードからもアクセスできます。当社 にて検証された機器以外での不具合には対応しかねますので、 ご了承ください。

http://p-mp.jp/chargepad/qi/



保証とアフターサービス(よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは

■ まず、お買い求め先へご相談ください

修理を依頼されるときは

「故障かな?と思ったら」(11ページ)でご確認のあと、直ら ないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と下の内容をご 連絡ください。

●製品名	USBモバイル電源(10260)
●品番	QE-QL301
● 故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理 させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添 えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間(ただし内蔵のリチウム イオン電池は除く)

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修 理させていただきます。

※修理料金は次の内容で構成されています。

技術料 診断・修理・調整・点検などの費用 部品代 部品および補助材料代

出張料 技術者を派遣する費用

※補修用性能部品の保有期間 5年

当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するための 部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

■ 転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談くだ

で使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑 時に数分で切れる場合があります。

● 使いかた・お手入れなどのご相談は…

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時} 電話 プリー 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用にな 音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「510井」を押してください。 番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。 ■上記番号がご利用いただけない場合 06-6907-1187 ■FAX フリーダイヤル 00 0120-878-236 Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

●修理に関するご相談は…

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/ インターネットでのご依頼も可能です

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】 パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情 [|] 報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容

,は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただく ときのために発信番号を通知いただいております。なお、個人情報 を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場 合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお 問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■ 各地域の修理ご相談窓口

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく 場合がございます。

北海道 旭川 ☎(0166)22-3011 旭川市2条通16丁目1166

札 幌 ☎(011)894-1251 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7

地区	帯広	2 (0155)33-8477	带広市西20条北2丁目23-3
	函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗町589-241
	青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364
	秋 田	23 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1
東北地区	岩手	25 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43
未北地区	宮 城	23 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18
	山形	2 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75
	福島	2 (024)991-9308	郡山市備前舘2丁目5
	栃木	1 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19
	群馬	8 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1
	茨 城	1 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3
首都圏	埼玉	1 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2
	千葉	1 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5
地区	東京	23 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17
	山 梨	1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13
	神奈川	1 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16
	新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14
	石川	28 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地
	富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4
	福井	1 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14
中部地区	長 野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11
구마원조	静岡	23 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24
	愛 知	23 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10
	岐 阜	23 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42
	三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421
	滋賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	京 都	2 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
近畿地区	大 阪	1 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
X1 HX 215 E2	奈 良	1 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
	和歌山	1 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
	兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
	鳥取	1 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	米子	1 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	松江	1 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
中国地区	出雲	1 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
1 11 70 12	浜田	1 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
	岡山	1 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20-14
	広島	1 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
	山口	1 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	香川	25 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
四国地区	徳島	1 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	高知	1 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
	愛媛	1 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
	福岡	1 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
		3 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
4	長崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
九州地区	大分		大分市萩原4丁目8-35
		1 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
		1 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	鹿児島		鹿児島市与次郎1丁目5-33
沖縄地区	沖縄	1 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
,			

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご 了承ください。

最新の「各地域の修理ご相談窓口」はホームページをご活用ください http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html


6

〒 570 - 8511 大阪府守口市松下町 1 番 1 号 TEL (06) 6991 - 1141 3 4 5 ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。



各部のなまえ

<USBモバイル電源>

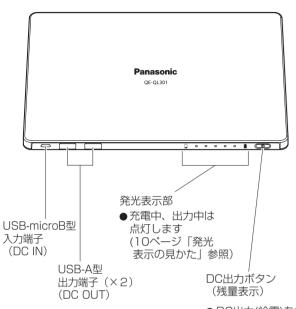

- DC出力(給電)をオン・オフ します。
- ●何も接続していない状態で 押すと、バッテリー残量を 約10分間表示します。 (10ページ「発光表示の 見かた」参照)

<専用ACアダプター>(QE-AP103)

●本製品専用です。他の機器では使わないでください。機器の故障の 原因となります。




電源プラグ (AC100-240V)

使いかた


(USBモバイル電源の充電のしかた)

<パソコンなどから充電する場合>

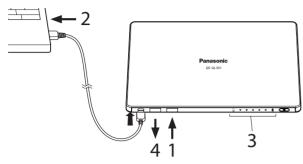


- 1. 付属の専用USBコードのUSB-microB型プラグを、USB モバイル電源のUSB-microB型入力端子に差し込みます。
- 2. 付属の専用USBコードのUSB-A型プラグを、 起動しているパソコンなどのUSB端子に差し込 むと、充電が始まります。
- 充電中は発光表示部が点灯します。(10ページ「発光表示の見かた」参照)
- 充電の際は、パソコンなどのUSB-A型出力端子に別の機器を接 続しないでください。
- 3. 充電が完了すると発光表示部が消灯します。
- 充電時間の目安:約24時間
- 充電が完了したら、付属の専用USBコードをはずしてください。

<家庭用コンセントから充電する場合>

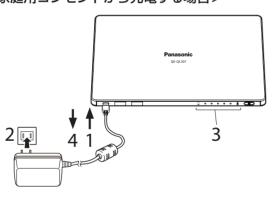

- 1. 付属の専用ACアダプターのUSB-microB型プラ グを、USBモバイル電源のUSB-microB型入力 端子に差し込みます。
- 2. 付属の専用ACアダプターの電源プラグをコンセントに 差し込むと、充電が始まります。
- 充電中は発光表示部が点灯します。(10ページ「発光表示部の見 かた」参照)
- 3. 充電が完了すると発光表示部が消灯します。 ● 充電時間の目安:約9時間
- 4. 充電が完了したら、付属の専用ACアダプターを 逆の手順ではずしてください。

使用機器への給電のしかた

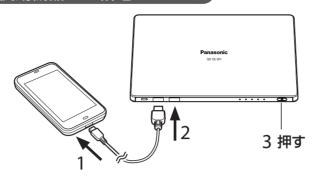

- 1. 使用機器の端子に USB-microB 型プラグを差し 込みます。
- 付属の専用USBコードはUSB-microB型の充電端子がある機器 にご使用いただけます。ただし、使用機器に専用コードが付属され ている場合は、使用機器に付属の専用コードをご使用ください。
- 2. USBモバイル電源のUSB-A 型出力端子に、 USB-A 型プラグを差し込みます。
- 3. DC出力ボタンを押します。
- ●発光表示部が点灯している場合は、正常に出力しています。 (10ページ「発光表示の見かた」参照)
- ※使用機器側でも充電開始の表示がされている事をご確認ください
- 4.機器への給電が終わったら、DC出力ボタンを押 してオフにします。
 - ●発光表示部が消灯します。

(注意)

で使用の機器によっては指定の充電方法以外は禁止されている場合 があります。機器の取扱説明書などでご確認の上、ご使用ください。

- ●機器によっては本体の USB-A型出力端子の定格 (DC5V/1.5A) を大きく超える電力が必要なものがあります。そのような機器に 接続すると、本製品の保護機能が働いてご使用になれない場合が
- ●本製品の出力電流の合計は 2.0Aです。機器によっては、2台同 時に使用できないことがあります。
- ※その際は、先に接続された機器への給電が優先されます。 優先側がある程度充電されると、後に接続された機器にも給電
- (同時に接続された場合は、向かって左側のポートが優先されます)
- ●USBコードを介して、受電と同時にパソコン側と通信を行う機器 に、使用できないことがあります。
- 給電中は、USBモバイル電源を充電できません。

お手入れの仕方

本体の汚れは中性洗剤や軽く水を含ませた布で落とし、乾いた 柔らかい布で拭き取ってください。

9

※アルコール、シンナー、ベンジンなどは使用しないでください。

発光表示の見かた

<充電時>

	表示状態	状況	バッテリー残量
1つ点灯:	□ • • • • •	充電中	約20%以下
2つ点灯:		充電中	約20~40%
3つ点灯:		充電中	約40~60%
4つ点灯 :	û • • • • • 1	充電中	約60~80%
5つ点灯:	û • • • • • 1	充電中	約80%以上
点 滅:	00000	故障 (お買い上げの販売店に お問合せください)	_
消 灯*:	□ 0 0 0 0 0 ■	充電完了	100% (充電完了)

※充電されていない場合もあります。→11ページ「故障かな?と思ったら」参照

<給雷時>

\M-EN/			
	表示状態	状況	バッテリー残量
5つ点灯:	Q 0 0 0 0 0 1	DC出力中(給電中)	約80%以上
4つ点灯:	1 0 0 0 0 0 1	DC出力中(給電中)	約60~80%
3つ点灯:	Î • • • • • 1	DC出力中(給電中)	約40~60%
2つ点灯:	<u> </u>	DC出力中(給電中)	約20~40%
1つ点灯:	□ • • • • • ■	DC出力中(給電中)	約20%以下
消 灯*:	□ 0 0 0 0 0 ■	出力停止(給電停止)	_
WHEEL ZUZ JANULY LOTT 11.0 N [HEELE OLD + CL + AD]			

※故障している可能性があります。→11ページ「故障かな?と思ったら」を参照し、 それでも消灯している場合は、お買い上げの販売店へご相談ください。

<残量表示時>

表示状態		状況	バッテリー残量
5つ点灯:	Q 0 0 0 0 0 1		約80%以上
4つ点灯 :	û • • • • • 1	使用可	約60~80%
3つ点灯:	<u> </u>		約40~60%
2つ点灯:	û • • • • • ■	充電推奨	約20~40%
1つ点灯:	□ • • • • • •	充電必要	約20%以下

リチウムイオン電池のリサイクルについてのお願い



充電式リチウムイオン電池は貴重な資源を使用していま す。ご不要になった場合は廃棄せず完全に放電させてか らお買い上げの販売店か充電式電池リサイクル協力店に Li-ion 00 お渡しいただき、リサイクルにご協力ください。

リチウムイオン電池は、一般家庭ごみとして廃棄しない でください。廃棄されたリチウムイオン電池が、ごみ収 集車などで破壊されてショートし、発火、発煙の原因に なります。

付属品はお近くの販売店でお買い求めいただけます。

パナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。

CLUB Panasonio



http://club.panasonic.co.jp/mall/

愛情点検 ● 長年で使用のUSBモバイル電源の点検を!



査査中、異常な音 がする。 **症状は** ●USBモバイル電源 が異常に熱い。 |ありま | **せんか** | ●こげくさい

においがする

10

このような症状のときは 事故防止のため、専用 ACアダプターまたは、 専用USBコードを抜い て、必ず販売店に点検 をご相談ください。

故障かな?と思ったら

現象

(パソコンでの充一

以下の表にしたがってお調べいただき、直らないときにはお買い上げの 販売店にご相談ください。

原因

め、電力不足になっている。い。

パソコンが起動していない。パソコンを起動させる。

スタンバイモードになって スタンバイモードを解除さ

パソコンの他の USB 端子に パソコンの他の USB 端子

機器などが接続しているた に他の機器などを接続しな

せる。(※1)

対処の方法

	(バソコンでの充	適切な USB コードを使用	付属の専用 USB コードを
	电时)	していない。	で使用ください。
		接続端子が汚れている。または変形している。(接触不良)	
		USBモバイル電源が機器 へ給電状態である。	機器への給電を終了してから充電してください。
		専用 AC アダプターを使用 していない。	付属の専用 AC アダプター を使用する。
充電	充電できない (専用 AC アダプ	専用 AC アダプターの電源 プラグ、USB プラグの差 し込みが不充分である。	電源プラグ、USB プラグ を確実に奥まで差し込む。
時	ターでの充電時)	接続端子が汚れている。または変形している。(接触不良)	専用 AC アダプターを交換 してください。
		USBモバイル電源が機器 へ給電状態である。	機器への給電を終了してから充電してください。
	充電時間が長い (所定の充電時間 と比べて)	充電する場所の温度が高い、または低い場所で充電しているため、充電時間が長くなっている。	
		USB 端子で充電している ときに、電源供給元のパソ コンがスタンバイモードに なっている。	
	充電するパソコンなどの USB 端子に別の機器をつないでいる。あるいは USB ハブや付属以外の接続コードを介して接続している。	充電に使うパソコンなどの USB 端子に、本製品を直接、 接続してください。 また同じパソコンなどに別の 機器を接続しないでください。	
	USBモバイル電 源があたたかい	機器使用中、充電中および 充電終了後はあたたかくな ります。	異常ではありません。しば らくおいて、USBモバイル 電源が冷めてから充電して ください。
	ラジオ、テレビな どに雑音が入る	本製品の近くにラジオ、テ レビがある。	1m以上離れた場所で充電してください。
機器給電時	USBモバイル電	適切な USB コードを使用 していない。	ご使用機器に適合の USB コードをご使用ください (ご使用機器の取扱説明書 をご確認ください)。
	源からの出力が ない	バッテリーの残量がない。	USBモバイル電源を充電 する。
		DC 出力ボタンを押していない。	DC 出力ボタン (残量表示) を押してからご使用ください。
	USBモバイル電源	バッテリーの残量が少なく なっている。	USBモバイル電源を充電 する。
	USBモバイル電源	0 - 11 01	

11

(※2) バッテリーの寿命は、使用状態などによっても異なります。なお、内 蔵されている電池の交換はできません。

仕様

<USBモバイル雷源>

型式	QE-QL301
定格入力	USB DC5V 1.5A
定格出力	DC5V 2.0A MAX(USB出力2か所の合計)
寸法	221×153×11mm
質量	約490g
使用温度	5℃~35℃
内蔵電池	リチウムイオン電池 3.7V 10260mAh
(専田 ΔC アダプター>	

/13.10////		
型式	QE-AP103	
定格入力	AC100-240V 50-60Hz 18-25VA	
定格出力	DC5V 1.5A	
寸法	27×65×38mm (突起部、コード含まず)	
質量	約90g	
消費電力	約 11W	
待機電力	約 O.3W	
使用温度	5°C~35°C	

< 充雷·出力時間(日安) >

充電時間	専用ACアダプター充電時:約9時間	
768时间	USB充電時:約24時間	
出力時間	1端子出力(1.5A出力):約3.5時間	
	2端子出力(2.0A出力):約2.5時間	

- 上記の充電時間は使い切ったUSBモバイル電源を満充電する場合の目安です。 USBモバイル電源の残量や周囲温度によって充電時間は変化します。
- 上記の「専用ACアダプター充電時:」、「USB充電時:」の充電時間は、それ ぞれ付属の専用ACアダプター、専用USBコードを使用した場合の時間です。

パナソニック株式会社

三洋電機株式会社 エナジー社 充電システムビジネスユニット 〒 570 - 8511 大阪府守口市松下町 1 番 1 号 TEL (06) 6991 - 1141

・ キリトリ線

〈無料修理規定〉

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間 内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。

(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離し た本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。 (ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近 くの修理ご相談窓口にご連絡ください。

2. ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近く の修理ご相談窓口にご相談ください。

3. ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない 場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。

4. 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。 (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷 (ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害 (硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)

(二) 車両、 船等に搭載された場合に生ずる故障及び場 (ホ)一般家 これに しば業務用など)に使用され

(へ) 本書の ご添付がなし 場合

(ト) 本書に 1日、お客様名、販売庁 の記しの あるいは字。をき替えられた場合

(チ) 持込修)対象 で品な、接修理窓口へ送付した場合)送料等はお 客様、異担となり、このまた、出張修理等を行った場合には、出張 料はお客様の負担となります。 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。

6. 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。 7. お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

※お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料 修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理を お約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行して いる者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上 の権利を制限するものではありませんので 保証期間経過後の修理に ついてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相 談窓口にお問い合わせください。

※保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説 明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。

* This warranty is valid only in Japan.